



**Карта сборки модели «Робот»  
(на базе конструктора «Роботрек. Малыш-2»)**

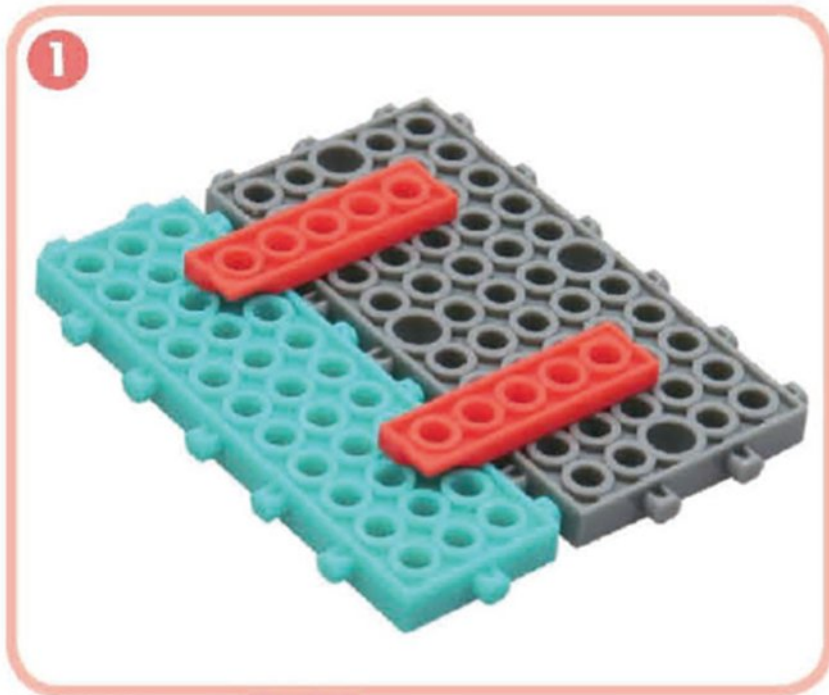

 X1  X1  X2

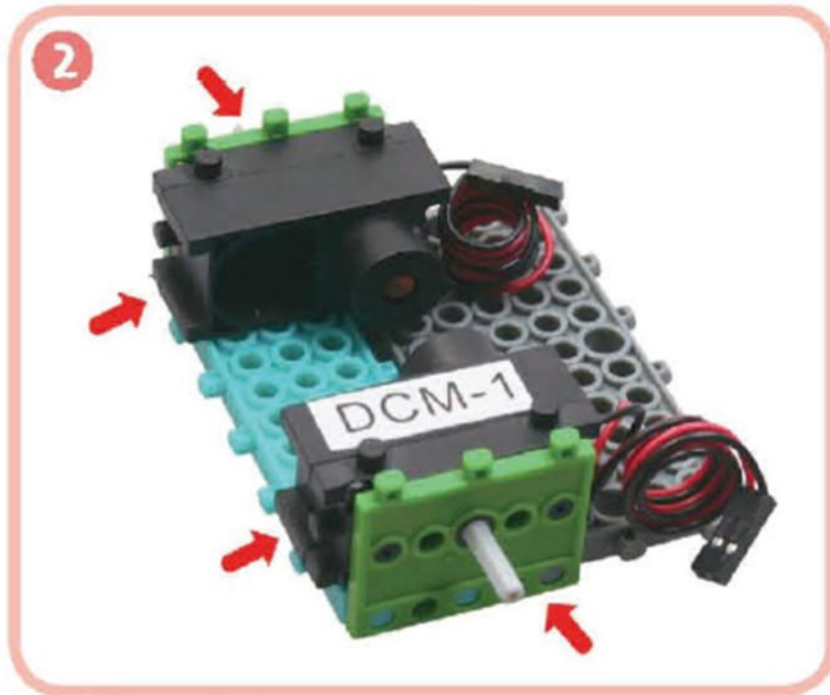


 X2  X2




X1 X2



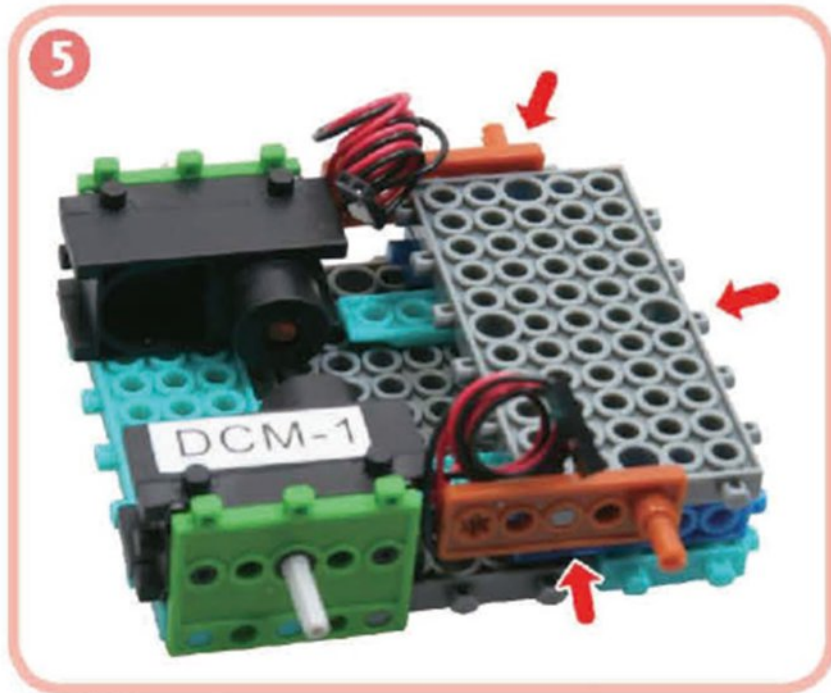


X2

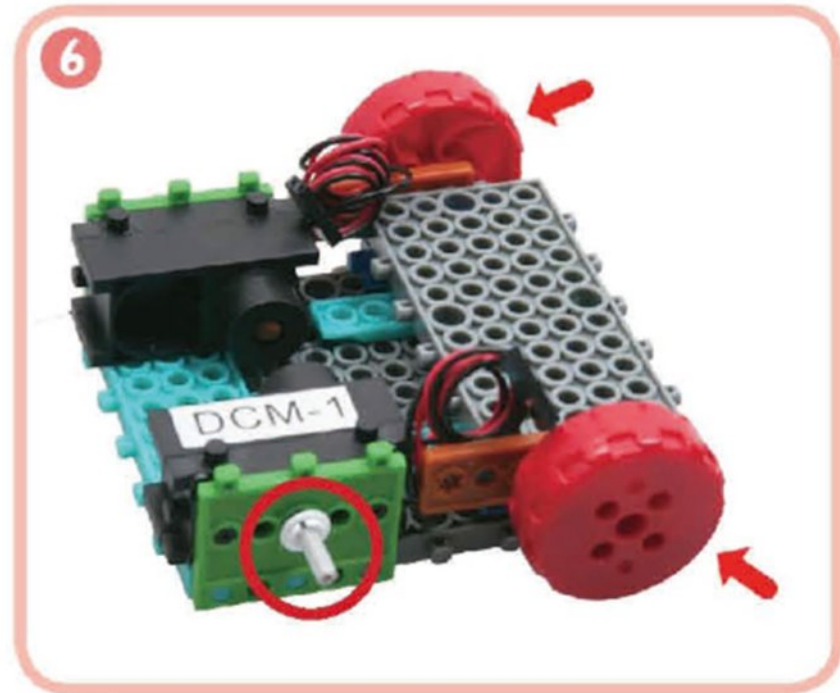


 X1  X2






 X2  X2

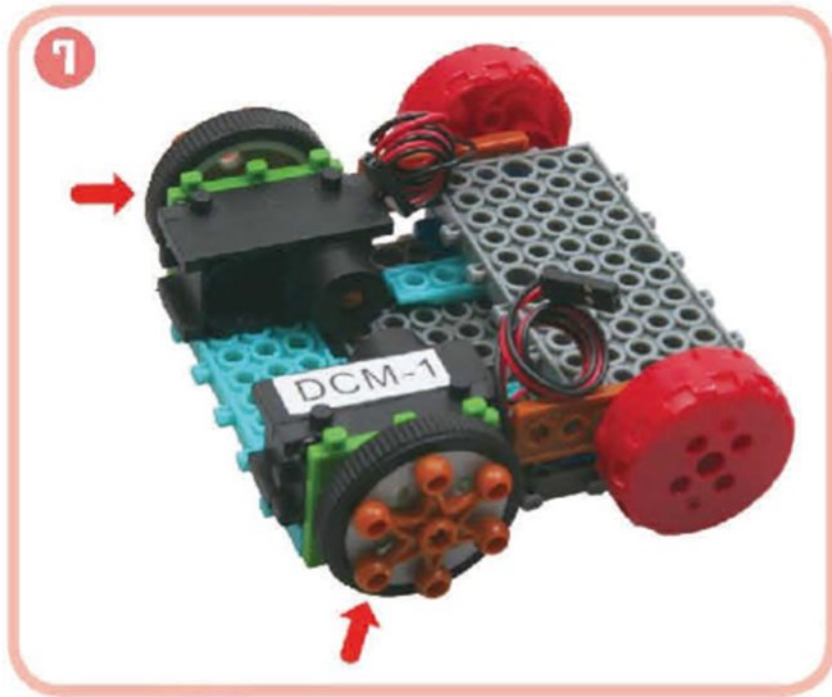



○ X2    ⚙ X2


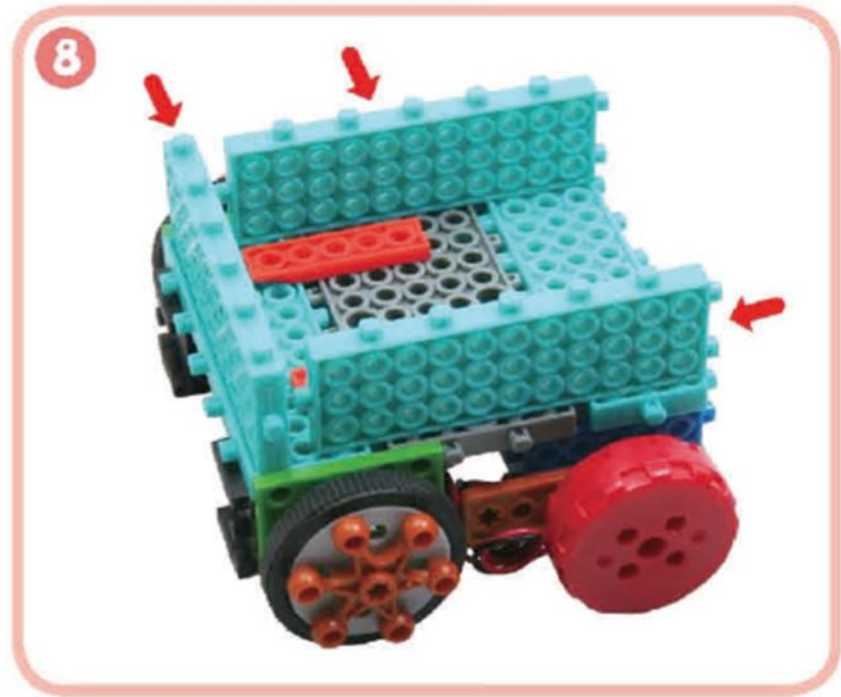





■ X3

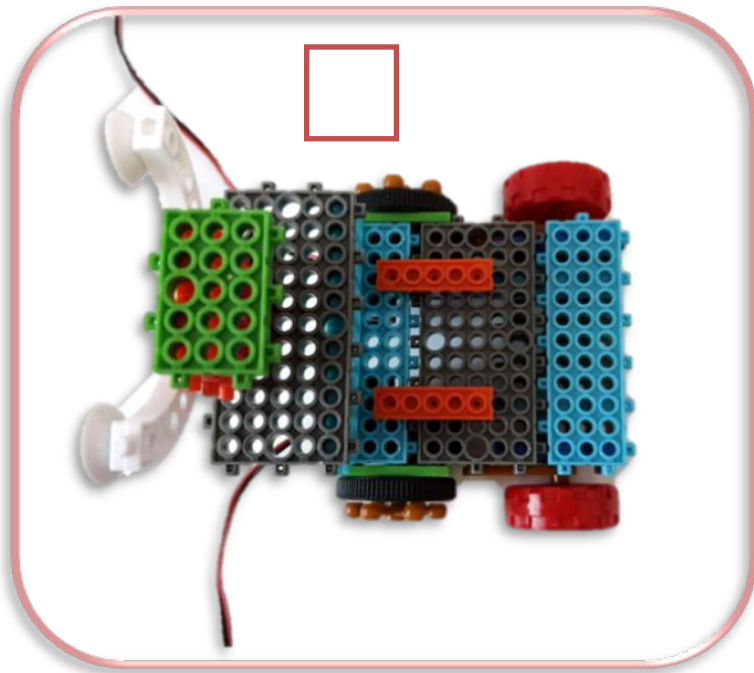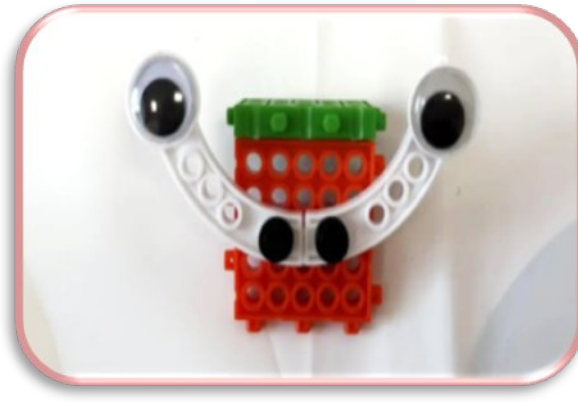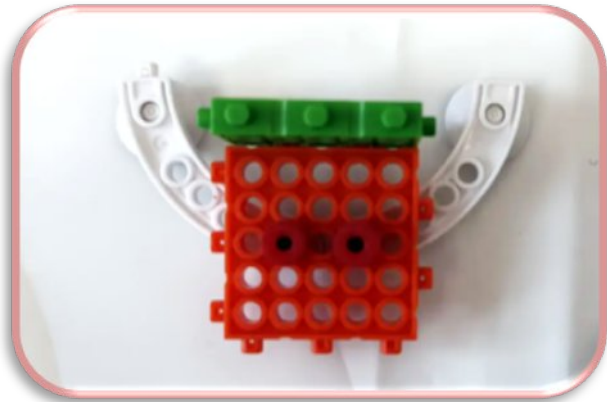



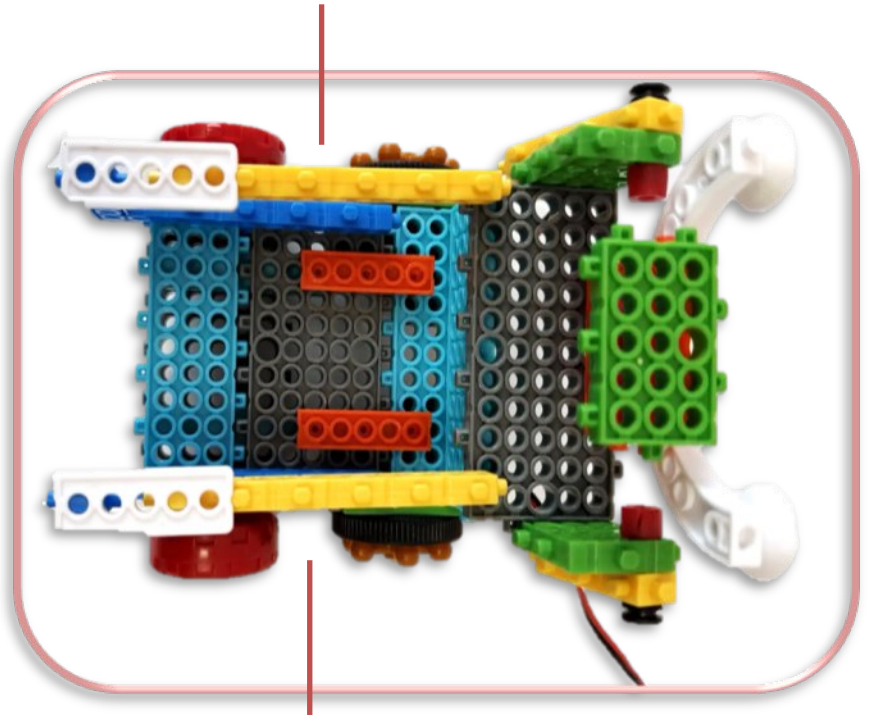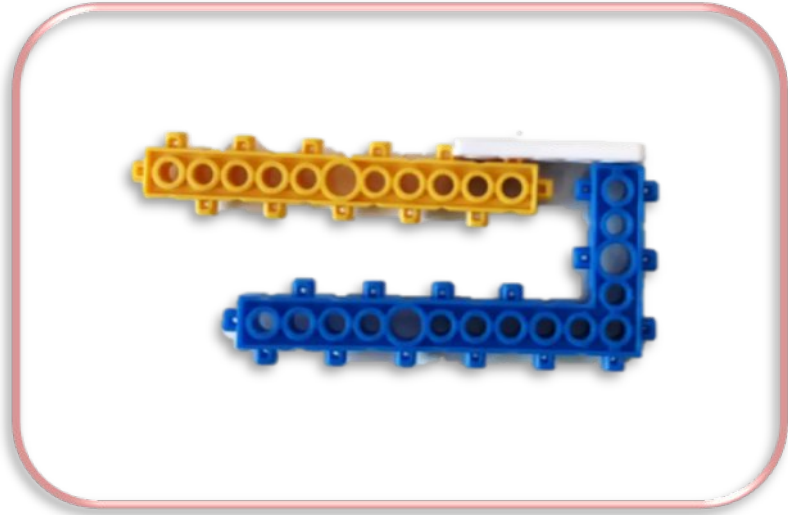


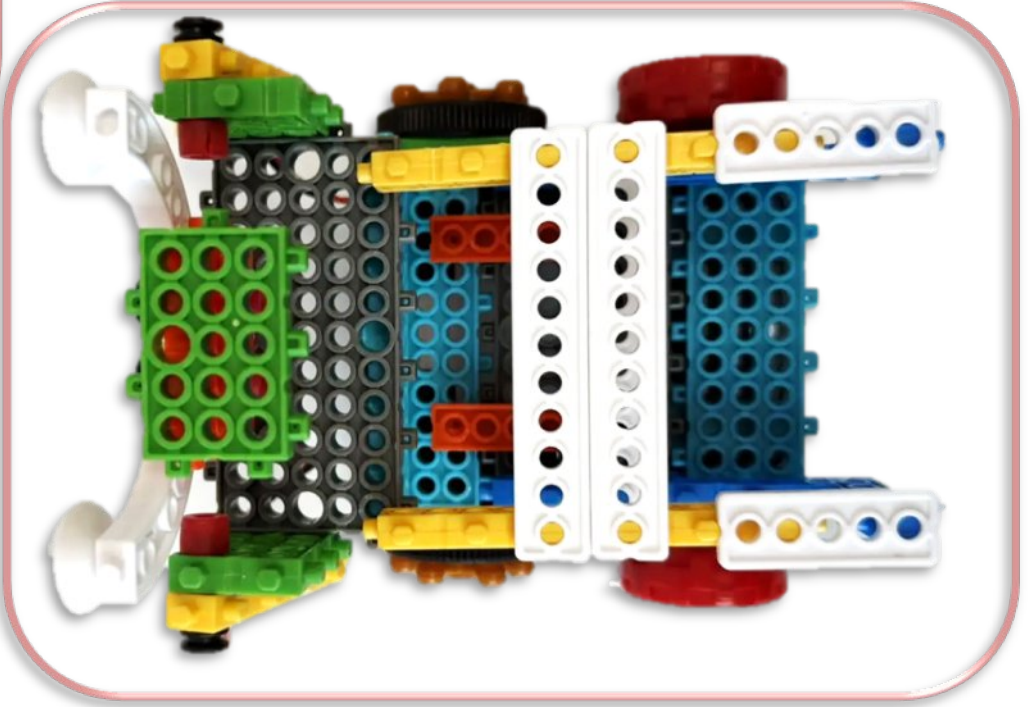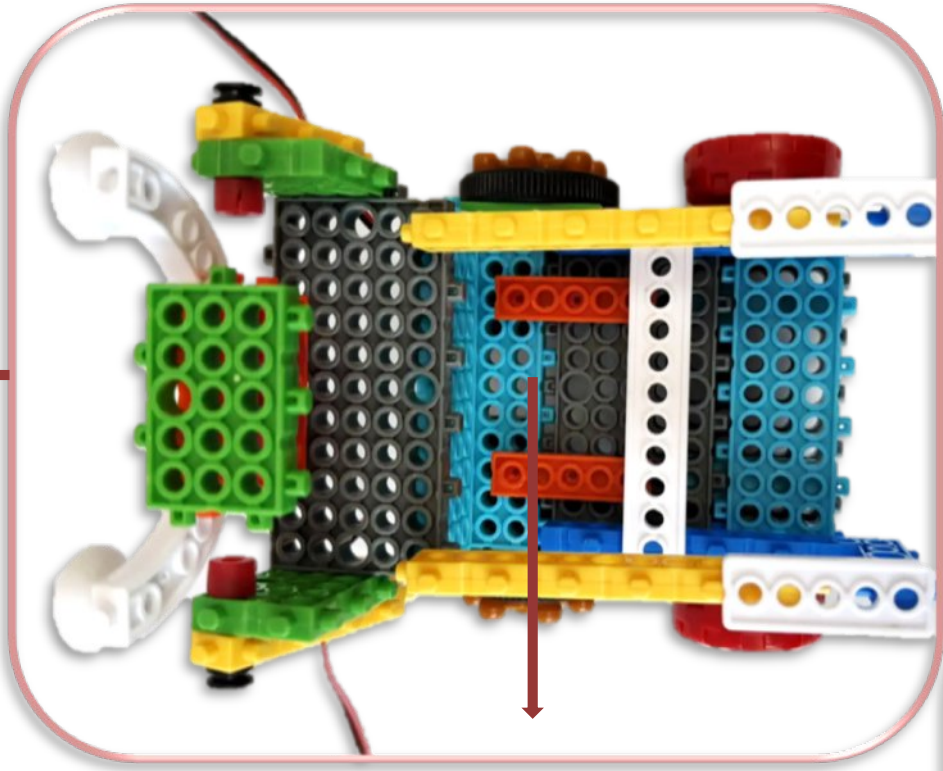

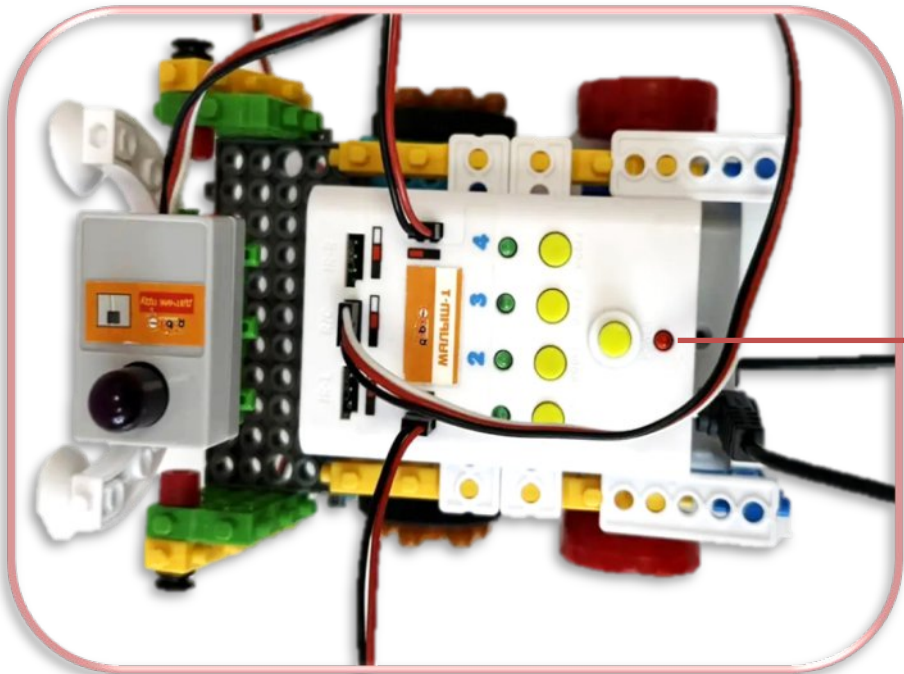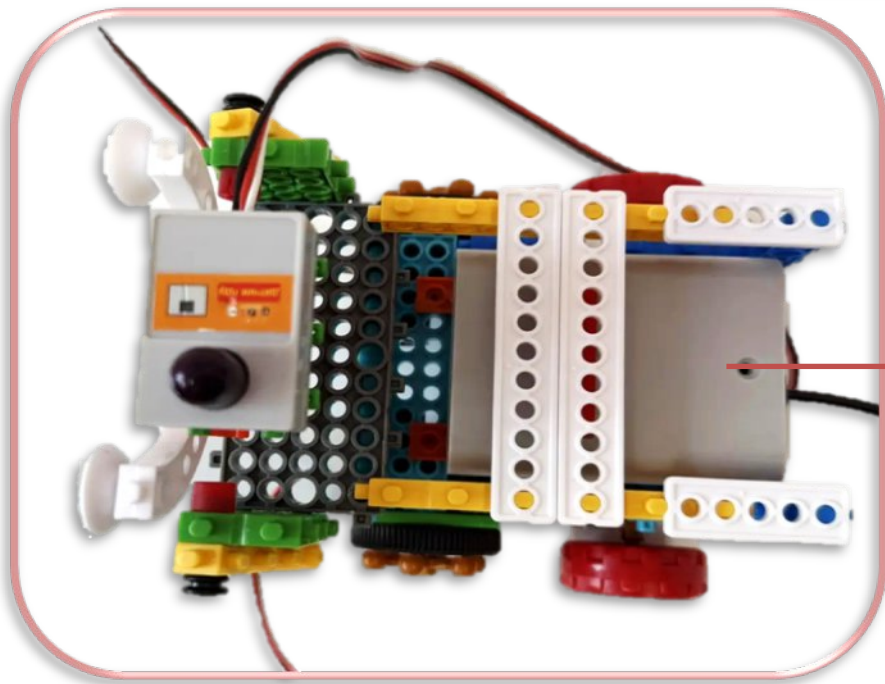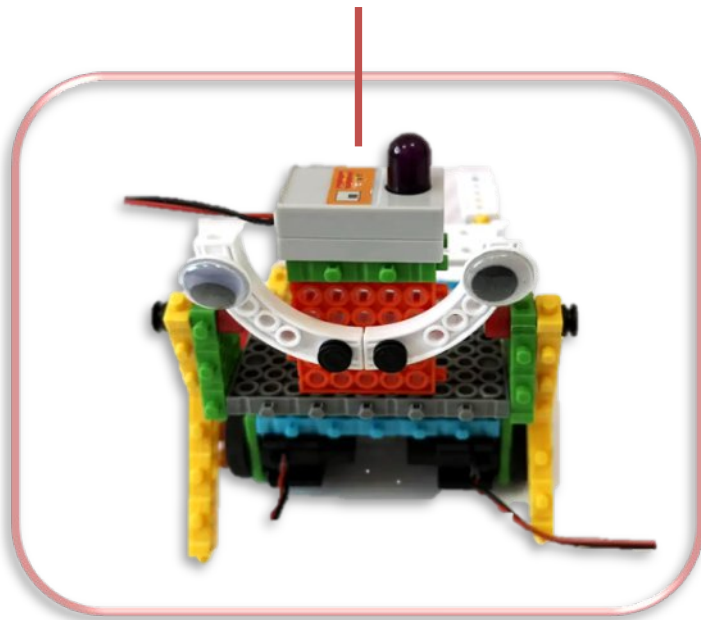

## Схема подключения

1. Подсоедините два мотора постоянного тока к левому и правому разъемам
2. Подсоедините датчик пду к разъему R/C
3. Подсоедините аккумулятор к разъему питания

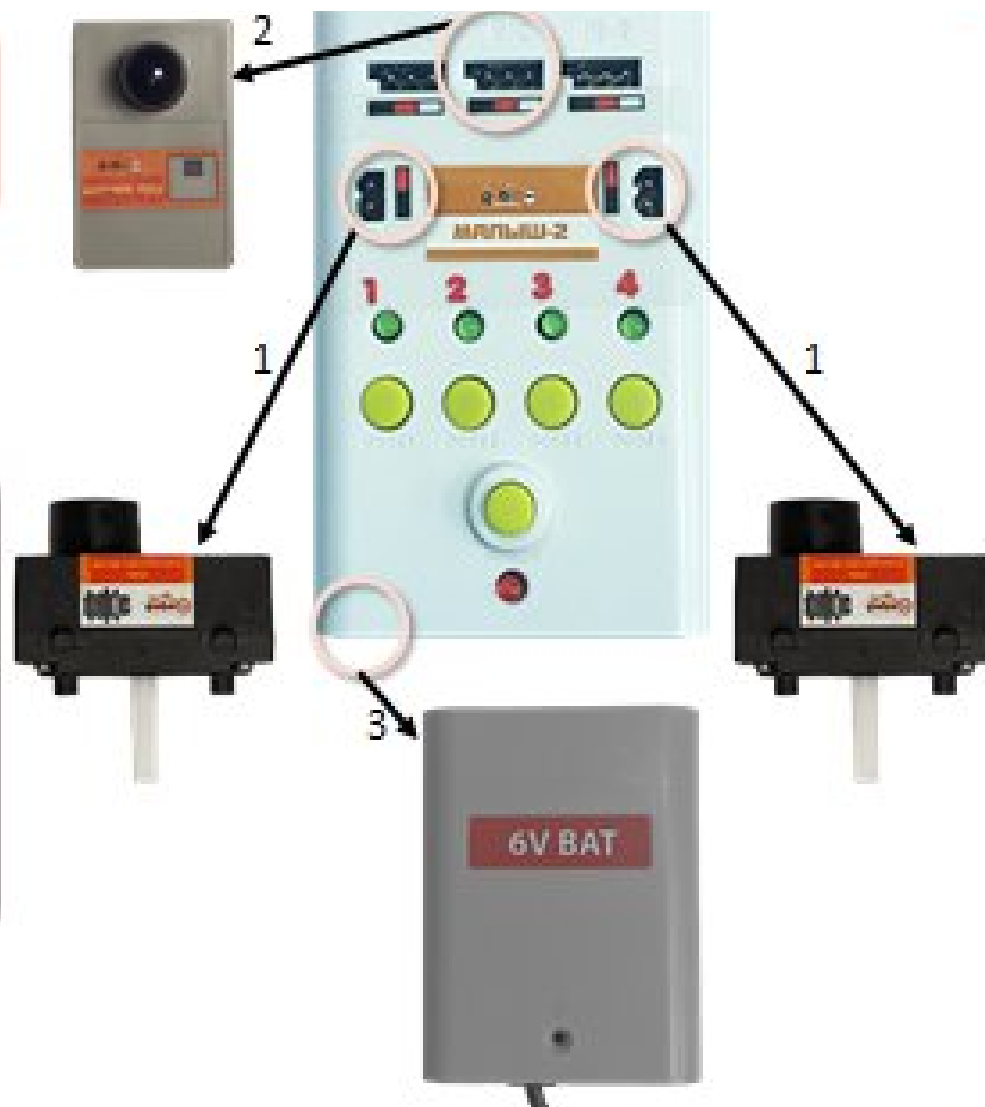

Следуйте  
инструкции

